

ユーパ

|E|Ü|P|A|

UHE-HMT

ファンヒーター（家庭用）

FAN HEATER

## CONTENTS

- 1.安全上のご注意……………P1
- 2.各部のなまえ……………P2
- 3.仕 様……………P2
- 4.ご使用方法……………P3
- 5.知っておいていただきたいこと……………P4
- 6.お手入れの仕方……………P5
- 7.修理を依頼される前に……………P6
- 8.アフターサービスについて……………P6
- 9.保 証 書（持込修理）……………P7

---

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。

---



取扱説明書

保証書付き

# 1. 安全上のご注意

- ご使用前、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 絵記号の例









○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。












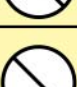




●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

## 警告


	<p>分解・修理・改造は絶対にしないでください。</p> <p>●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。</p> <p>●分解・修理が必要ときは、販売店へご相談ください。</p>		<p>定格15A以上のコンセントを単独で使い、延長コードを使用しないでください。</p> <p>●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因になります。</p>
	<p>吸排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。</p> <p>●感電や、異常作動してけがをすることがあります。</p>		<p>乳幼児や取り扱いに不慣れな方には、付き添いなしでの使用はさせないでください。</p> <p>●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。</p>
	<p>スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。</p> <p>●爆発や火災の原因になります。</p>		<p>就寝中は使用しないでください。</p> <p>●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。</p>

## 注意

	<p>差込プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。</p> <p>●感電やショートして発火することがあります。</p>		<p>電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。</p> <p>●また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>交流100V以外では使用しないでください。</p> <p>●火災・感電の原因になります。</p>		<p>電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p>●感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>●けがややけど・絶縁劣化による感電漏電火災の原因になります。</p>		<p>使用中や使用直後は高温部の温風吹出口に触れないでください。また、持ち運ばないでください。</p> <p>●やけどの原因になります。</p>
	<p>乾燥など、他の用途に使用しない。</p> <p>●加熱して発火することがあります。</p>		<p>カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。</p> <p>●火災の恐れがあります。</p>
	<p>濡れた手で差込プラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。</p> <p>●感電の恐れがあります。</p>		<p>本体に衣類やふとんをかけて使用しないでください。</p> <p>●加熱や火災の原因になります。</p>
	<p>犬や猫など、ペットの暖房用には使用しないでください。</p> <p>●ペットのいたずら等により本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。</p>		<p>本体に水やお茶をこぼさないでください。</p> <p>●万一、こぼしたときは過熱のおそれがあります。すぐ使用をやめ、販売店に点検依頼を。</p>
	<p>本体を逆さまにした状態で使用しないでください。</p> <p>●加熱や故障の原因になります。</p>		<p>転倒オフスイッチをテープなどで固定しないでください。</p> <p>●火災の原因になります。</p>



## 2. 各部のなまえ

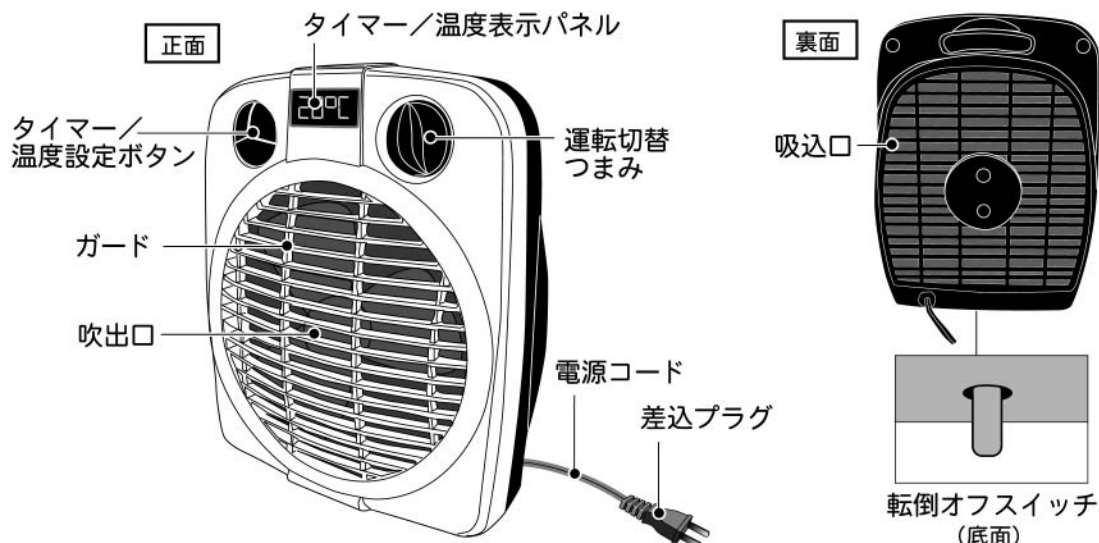

## 3. 仕様

定 格	交流 100V 50/60Hz	消 費 電 力	1100W
質 量	3.5 kg	電 源 コード	1.8m
寸 法	幅118mm×奥行200mm×高さ242mm		
安 全 装 置	転倒オフスイッチ／温度過昇防止装置 120° / 温度ヒューズ 99℃		


\* この商品は、日本国内専用です。国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

## 4. ご使用方法

### 使用場所について

●図のように離してお使いください。

- 水をかけたり、かかりやすい場所(風呂場など)や、腐食性のガス(硫化ガス・塩素ガス)を吸い込むところで使用しないでください。
- 湿気・ホコリ・油の多い場所では使用しないでください。
- 本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしないでください。

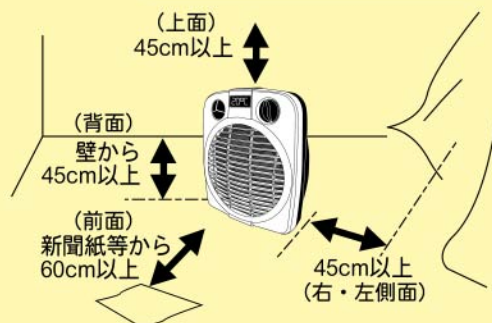

**注意**

吹出口の前には60cm以内に障害物を置かないでください。

●火災の原因になります。

毛足の長いジュータンの上や、本体の底部に異物があると、「転倒オフスイッチ」が作動して運転しません。必ずしっかりとした平坦な場所で使用してください。

## 4. ご使用方法

- 1 差込プラグをコンセントに差し込んでください。




- 2 お好みの設定に合わせてください。

### 運転切替

運転切替つまみを回しお好みの設定に合わせてください。

切	送風	弱	強
OFF	送風 (20W)	温風 (550W)	温風 (1100W)

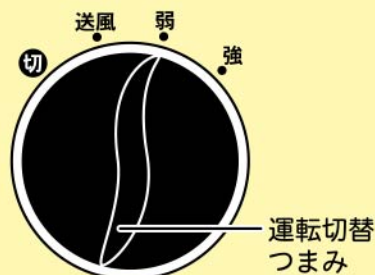

### タイマー設定

タイマー／温度設定ボタンを押し、00:00より「+」「-」ボタンにて電源を切る時間（オフタイマー）を設定します。


「+」「-」ボタンを1回押すごとに30分増減します。

（最長3時間設定・追加設定可）

※設定後に運転切替つまみを「切」にすると、タイマーは解除になります。



「+」↓

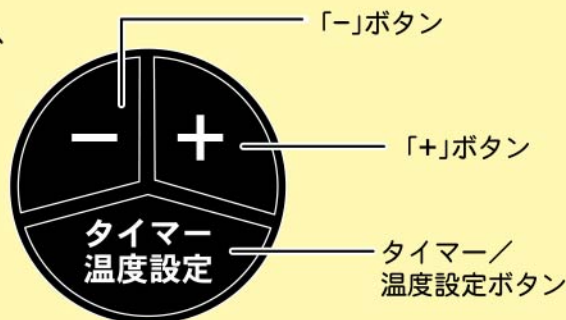

### 注意

- 電源コードを束ねたままで使用しないでください。
- 定格15A以上の差し込み口に、単独で使用してください。
- 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用中や使用直後は高温部に触れないでください。

## 4. ご使用方法

### 温度設定

運転を開始すると、タイマー／温度表示パネルに温度（室温）が表示されます。

「+」「-」ボタンによりお好みの温度を設定します。

室内が設定温度に達したら、自動的に運転を停止します。


（タイマー／温度表示パネルは、室内の温度を表示します。）

室内温度が設定より2℃下回ったら運転を再開します。

※温度設定可能範囲は、6～35℃の間です。



※送風モードの時に上記設定を行なっても、室温にほとんど影響がないためにうまく作動しない場合があります。

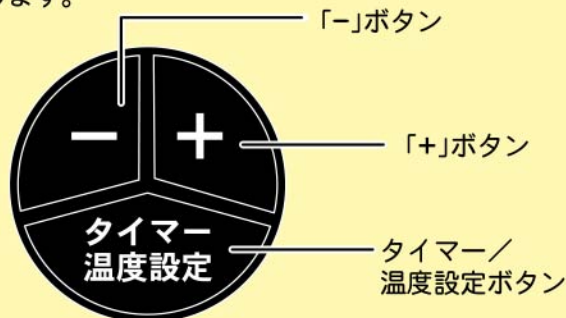

## 5. 知っておいていただきたいこと

### 温度過昇防止器について

このファンヒーターには温度過昇防止機能がついています。誤った使い方をすると、運転が停止します。

温度過昇防止機能が作動した場合は……


- ① 運転切替つまみを「切」にして、本体をよく冷ます。
- ② 次の点検をして、温度過昇防止機能が作動した原因をとりのぞく。
  - ・吸気口がふさがれていませんか。
  - ・温風吹出口付近に障害物がありませんか。
  - ・お部屋の温度が高くなりすぎていませんか。

### 次のシーズンにお使いになるときは

お使いになる前に、コードの破損（被覆のすりきれ、ひび割れ）、操作部の破損、吹出口の破損を点検して異常のないことを確認してください。

### 転倒オフスイッチについて

- 本体が浮いたり、倒れたりした時に、運転を停止します。傾けて置いたり振動がある所でお使いになると、本体が倒れなくても転倒オフスイッチが作動することがあります。必ず平坦な所でお使いください。

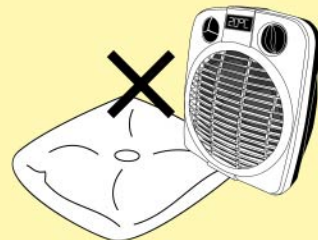



## 6. お手入れの仕方

### 警告

お手入れは必ず差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなってください。  
●感電やけがをするおそれがあります。

### 警告



本体を水に浸けたり、水をかけたりして洗わないこと。  
●感電、ショートのおそれがあります。

### 注意



やわらかい布、スポンジを使ってください。  
●金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。



## ■お手入れの仕方

### 本体

- 汚れがひどい時は中性洗剤を染み込ませた  
柔かい布で拭いてから、乾いた布で拭き取って下さい。

### 吸込口、吹出口

- 吹出口や操作部周辺の水コリは掃除機で吸い取って  
ください。

### 差込プラグ

- 長い時間ご使用になると、差込プラグとコンセントの間にホコリや  
水分が付着することがありますので、乾いた布で拭き取ってから  
ご使用ください。



## ■収納の時

- お手入れ後、元の箱に入れるか袋を被せるなどして、  
湿気の少ない場所に保管して下さい。

## 7. 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

こんなとき	次の点をお調べください。
運転しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 差込プラグはしっかり差し込みましたか？</li><li>・ 運転切替つまみが『切』になっていませんか？</li><li>・ ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？</li><li>・ 製品が傾いていませんか？ (転倒オフスイッチが作動しています。---P4参照)</li></ul>
運転が停止する	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 温度過昇防止機能が作動していませんか？---P4参照</li></ul>
温風の吹き出しが弱くなった。または温風がでない。	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 吹出口や吸込口に、ごみやホコリが詰まっていますか？</li></ul>

## 8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜 9時～12時／13時～17時（土・日曜・祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>